



資料連結交換器

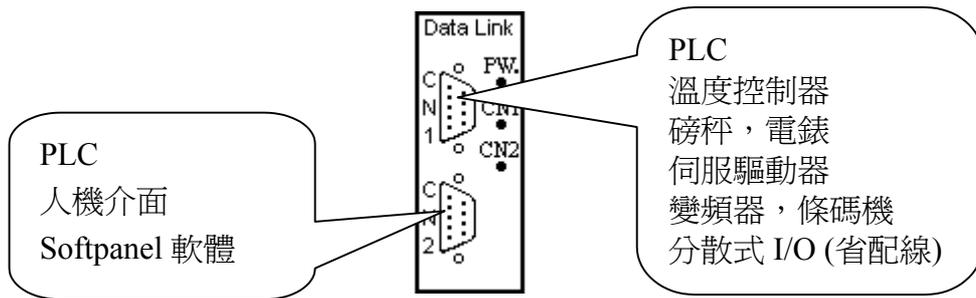

範例：豐焯 PLC (M, VB 系列)，透過資料連結交換器與條碼機(Bar Code)連線，不需要撰寫任何通訊程式，竟而達到讀取條碼機內容值。

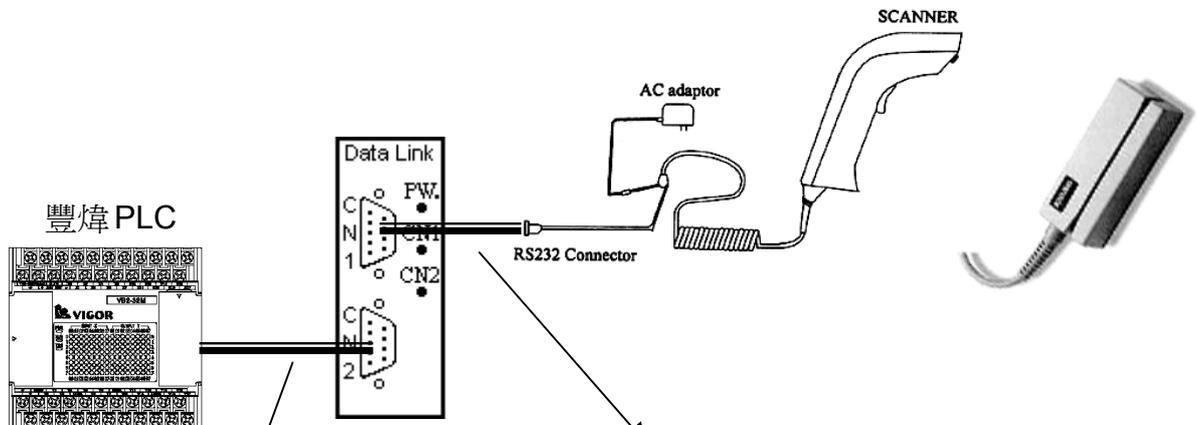

(b).VB-type (cpu port) 與 Data-Link 接線圖

豐焯 VB-type (cpu) 4pin-male	Data-Link CN2 (RS232) 9pin-female
線由下方出線	
GND	5 GND
TX	2 RXD
RX	3 TXD
12V	9 +12/24V

(a).Data-Link 與條碼機接線圖

Data-Link port 9pin-female	條碼機 unitech 9pin-male
RXD 2	2 TXD
TXD 3	3 RXD
RTS 7	7 CTS
DTS 8	8 RTS
GND 5	5 GND

條碼機參數設定：

通訊格式：9600,8,none,1

結束碼：Return

PLC 設定相關參數 (D100~D117)：

RS232 站號，設為 0

D100=0/1 (通訊狀態 0/1)

D101=1 (通知接收資料)

D102~D117 (條碼機接收資料，最大 32 字元)

NAHUA

南樺電機有限公司

TEL:07-3232629

FAX:07-3222180

高雄市十全二路7號

<http://www.nahua.com.tw>

E-mail:mail@nahua.com.tw