



特色：GE-CMM311 (Modbus-Slave) 裝置，透過資料交換器(DataLink)與儀錶MA-SRT連線，不需要撰寫任何通訊程式，就可以讀取儀錶的目前累積量值及瞬間量值資料。

(a).DataLink (RS-485) 與 MA-SRT儀錶 接線圖

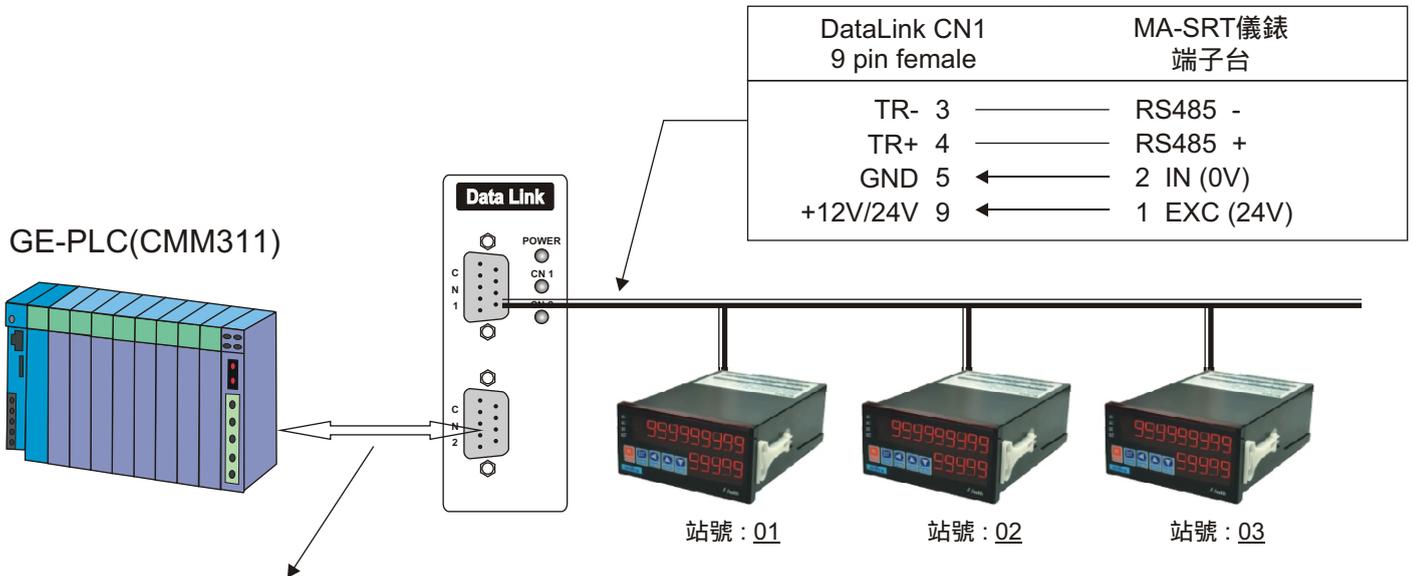

(b).CMM311(RS422) 與 DataLink (RS-422) 接線圖

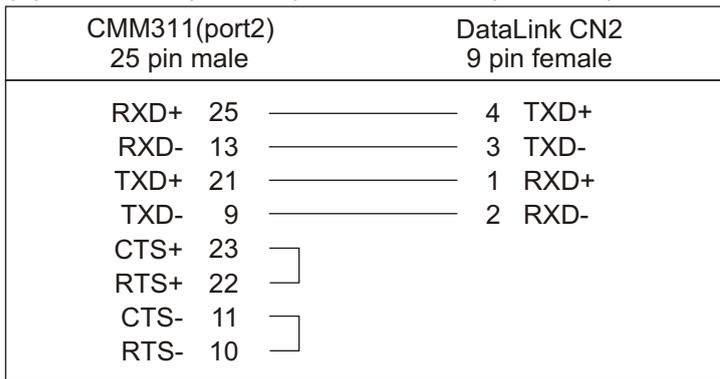

DataLink, 指撥設定：

PLC, 暫存器位址：
sw1, sw2, sw3 : 100, 200, 300, 400
500, 600, 700, 800

CMM311, 站號位址：
sw4, sw5 : 10, 20, 30, 40

GE-CMM311(port2), 參數設定：

Port2 : Station20 (19200, 8, none, 1)

%R100 : 儀錶數量

%R101 : 設定儀錶暫存器的位址

%R101=500, 則

%R501,500(儀錶1的累積量值)

%R502(儀錶1的瞬間量值)

%R504,503(儀錶2的累積量值)

%R505(儀錶2的瞬間量值)

%R102 : 通訊狀況 (目前所執行的儀錶)

MA-SRT 儀錶, 參數設定：

doP (通訊設定) :

Addr : 1-255 (站號)

bAud : 19200 (通訊速率 19200)

Pari : 8, none, 1 (通訊協定 8, none, 1)

